


Produktgruppe A2

Messing-Verbindungssteile (Modellreihe 77) für Kunststoffrohre mit Kunststoff-Klemmring und losem Stützrohr

Montageanweisung

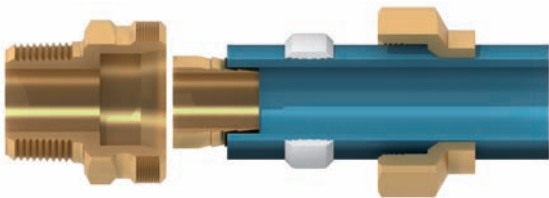

für Verbindungssteile Modellreihe 77

1. Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden
2. Druckmutter und Klemmring auf das Rohr schieben
3. Stützrohr ganz einbringen
4. Kunststoffrohr bis zum Anschlag auf den Grundkörper schieben
5. Druckmutter fest anziehen

Hinweis:

Im erdverlegten Rohrleitungsbau ist ein Außenkorrosionsschutz nach DIN EN 12502-2 bauseits vorzusehen.