

Montageanleitung Reparaturverbinder für PP-R- oder PVC-C-Rohr




Schritt 1
Rohr rechtwinkling an der zuvor angebrachten Markierung abschneiden.



Schritt 2
Rohr bis auf den Innendurchmesser anschrägen (z.B. mit Anschräglocke Modell 8880, Art.-Nr. 124527).



Schritt 3
Einstecktiefe auf dem Rohr markieren und Stützröhrchen bis zum Anschlag einsetzen.

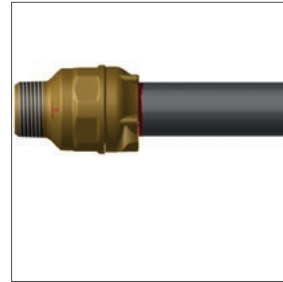

Schritt 4
Bauteile bis zur Markierung zusammenstecken.

Montageanleitung Reparaturübergangsstück /-kupplung für PP-R- oder PVC-C-Rohr




Schritt 1
Rohr rechtwinkling an der zuvor angebrachten Markierung abschneiden.



Schritt 2
Rohr bis auf den Innendurchmesser anschrägen (z.B. mit Anschräglocke Modell 8880, Art.-Nr. 124527).



Schritt 3
Einstecktiefe auf dem Rohr markieren und Stützröhrchen bis zum Anschlag einsetzen.

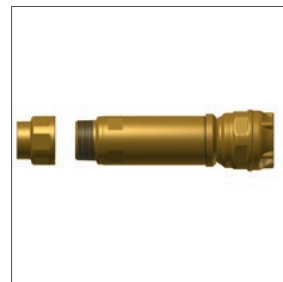


Schritt 4
Reparatur-Übergangsstück mit der Armatur verschrauben (auf entsprechende Abdichtung achten!).



Schritt 5
Reparatur-Übergangsstück bis zur Markierung auf das Rohr schieben.

Hinweise:

Bei den Reparaturkupplungen ist der Schritt 3 auf beiden Anschlussseiten durchzuführen; der Schritt 4 entfällt.

-  Wir empfehlen, die Reparaturkupplungen und -übergangsstücke bei der Montage auf die maximale Länge ausziehen und das Rohr entsprechend zu kürzen. Wenn das nicht möglich ist, müssen vor und hinter dem Verbinder Festpunkte gesetzt werden.